





付属品:

フォローアップティラー - インストールシート

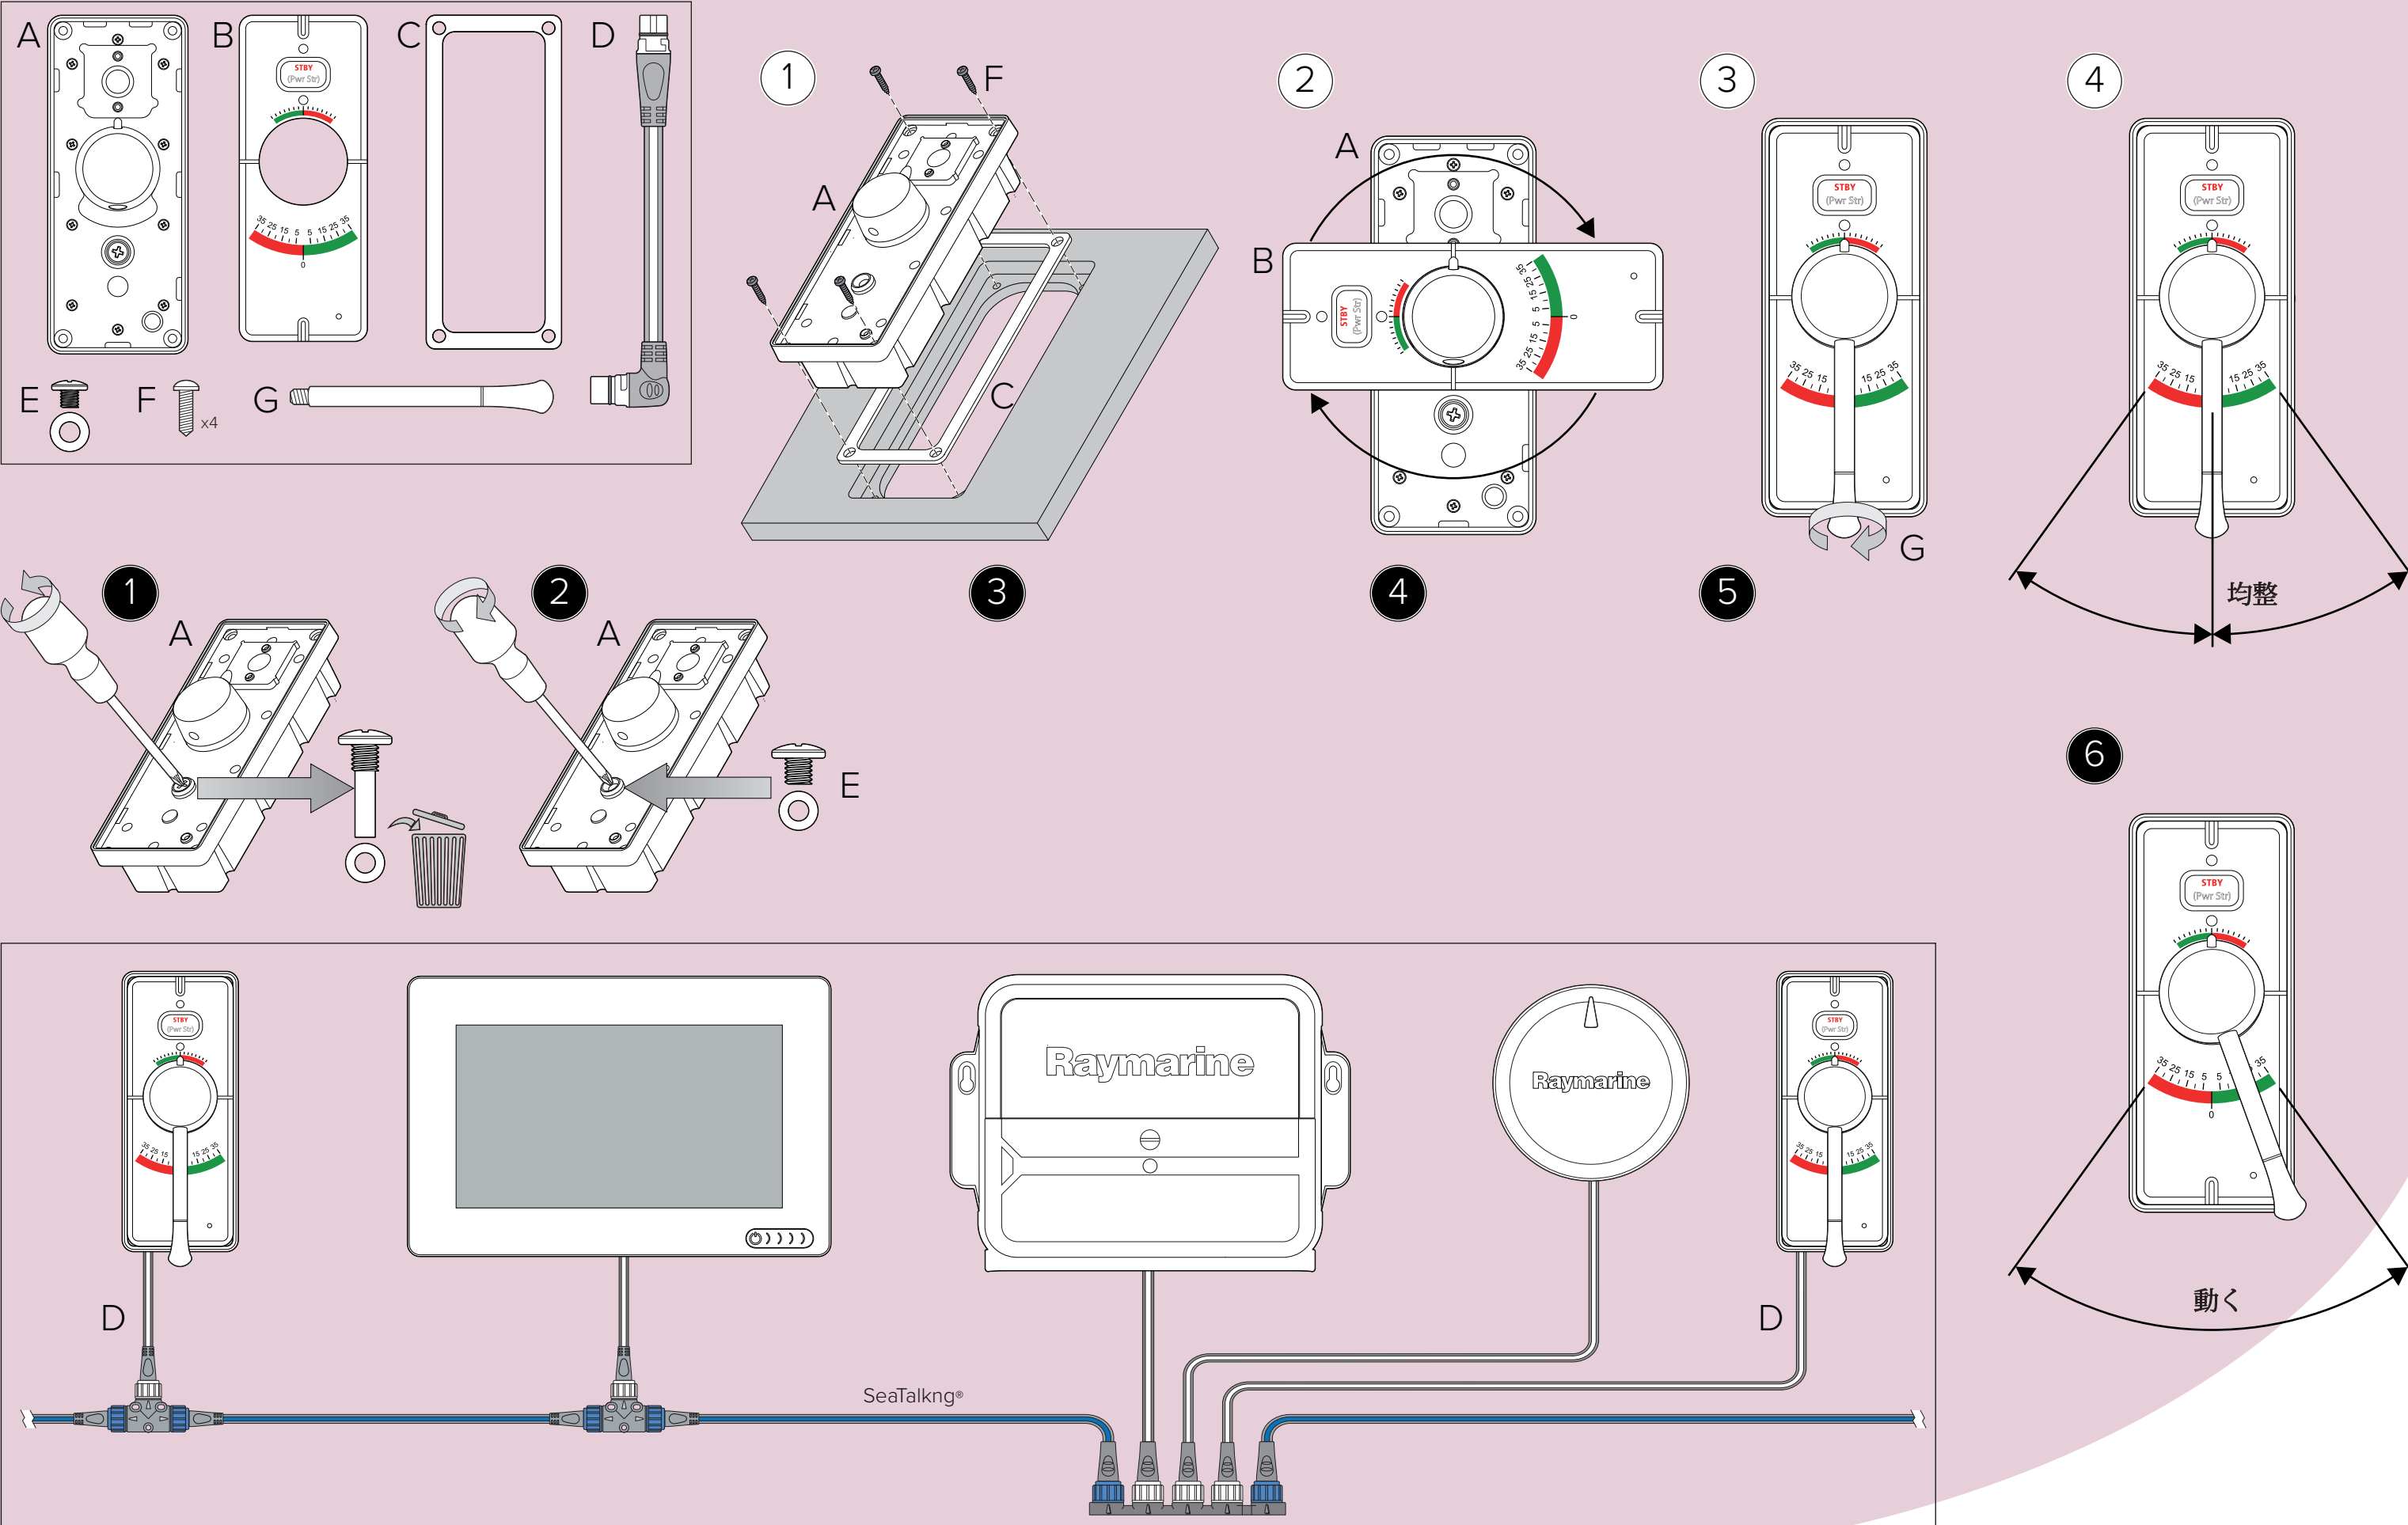


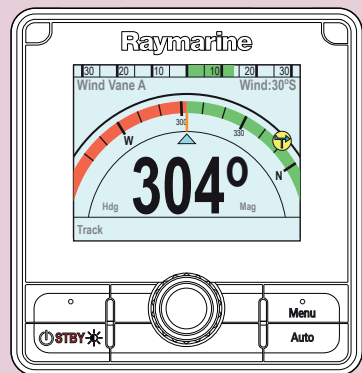


p70R / p70Rs

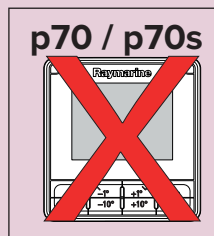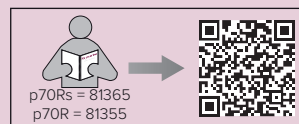

メニュー>セットアップ>自動パイロットキャリブレーション>ドライブ設定>パワーステア

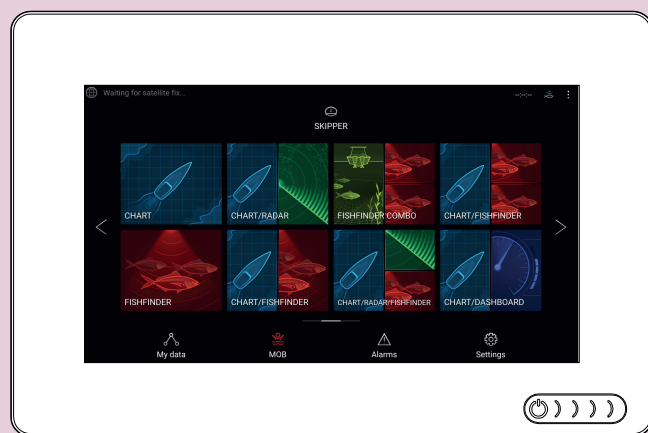


LIGHTHOUSE 3

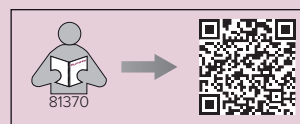


ホーム画面>設定>オートパイロット>パイロット設定>パワーステアリング



LIGHTHOUSE 2

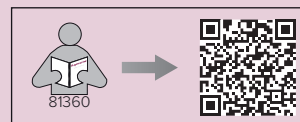

ホーム画面>設定>システム設定>外部デバイス>パイロット設定>パイロット設定>ドライブ設定>パワーステア

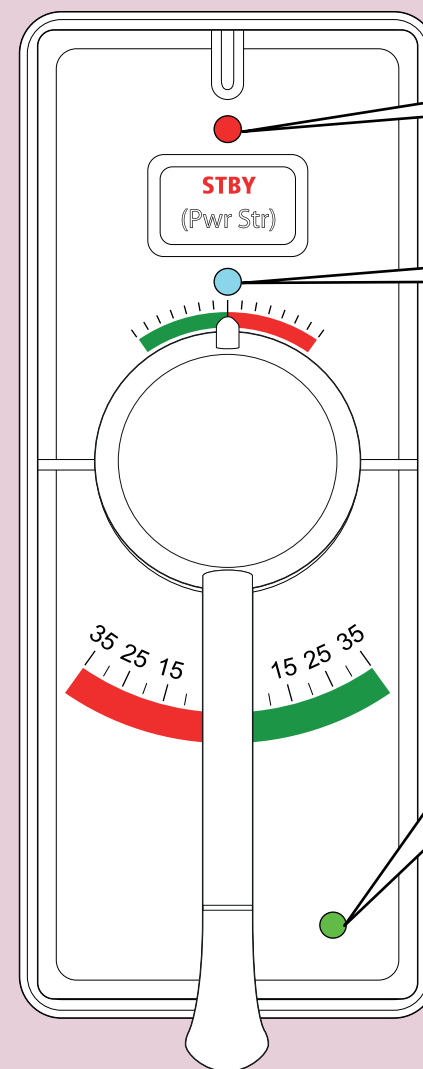

☀ = Standby → STBY (Pwr Str) = Power steer

☀ = Power steer → STBY (Pwr Str) = Standby




☀ = 通常運転
Normaler Betrieb / Funcionamiento normal / Fonctionnement normal /
Normale funzionamento / Normale werking

☀ = ネットワークが検出されませんでした
Kein Netzwerk gefunden / No se ha detectado ninguna red / Aucun réseau
détecté / Rete non individuata / Geen netwerk gedetecteerd

☀ = ネットワーク接続は確立されましたが、データ
はありません
Netzwerkverbindung eingerichtet, aber es werden keine Daten
empfangen / Se ha establecido una conexión de red pero no hay datos /
Connexion réseau établie mais pas de données / Si è stabilita una

Bang bang センターアーム

(Rückkehr Arm zum Zentrum / Devolver el brazo al centro / Bras central
avant de s'engager / Braccio di ritorno al centro / Keer terug naar het
midden)

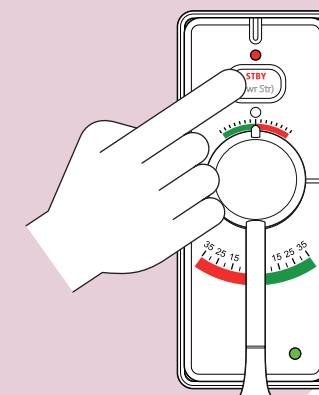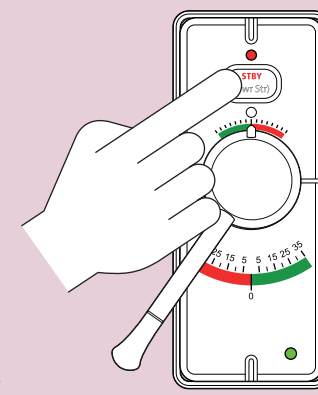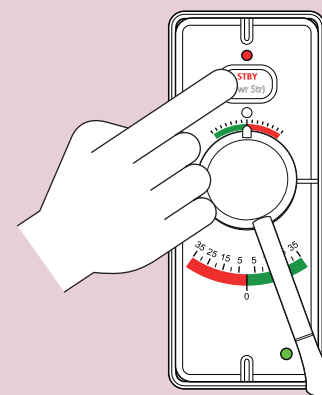

A

B

C



D

E

F






G

H

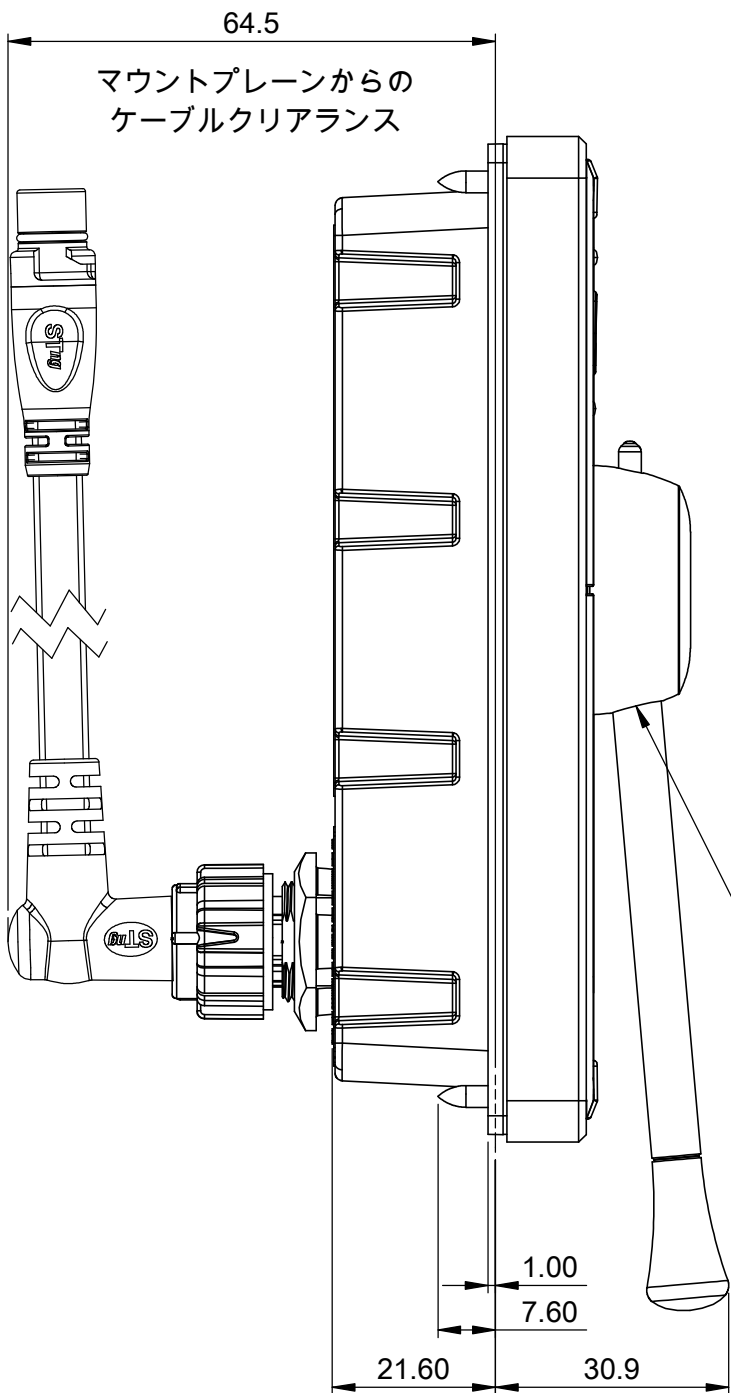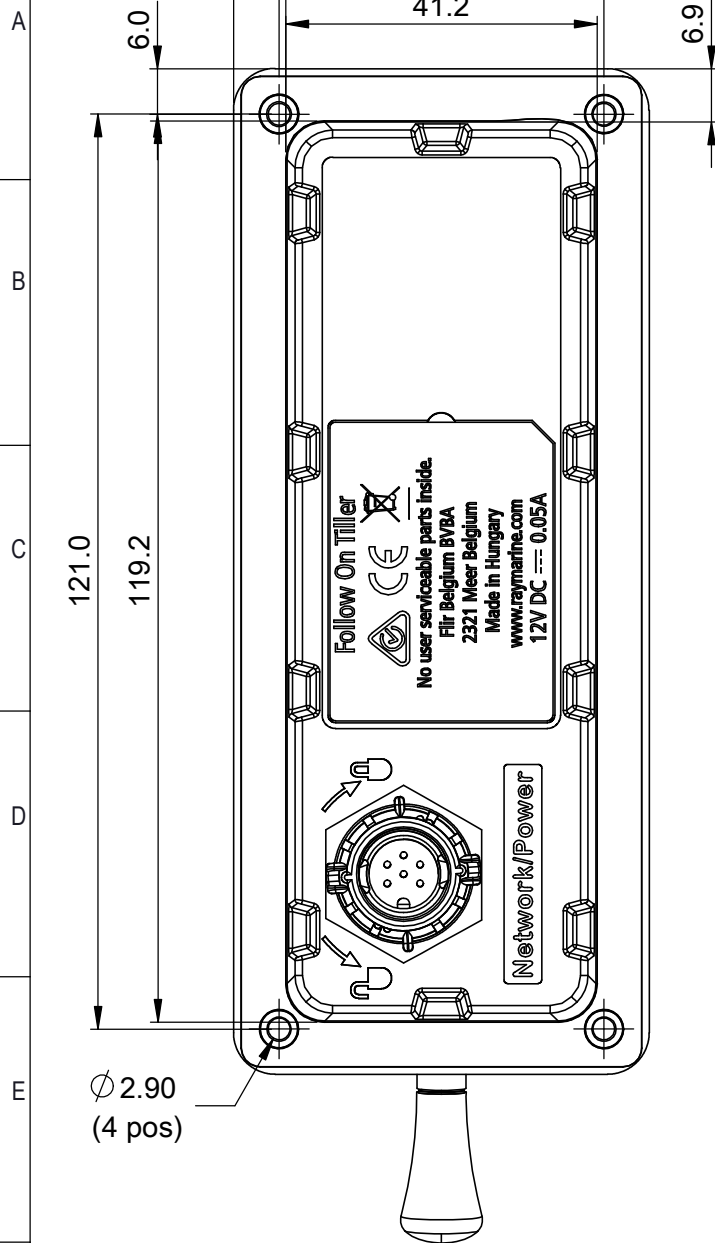

ハンドルは交換可能
必要なユーザーの手で必要なス
レッド= M4 x 5,50 Max

推奨ハンドルアーム $\phi 6.5$

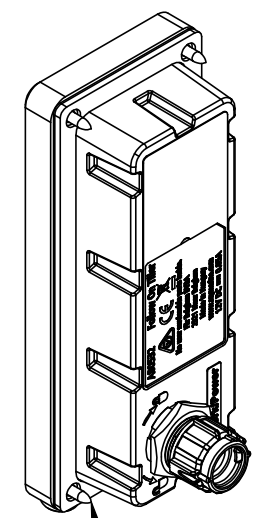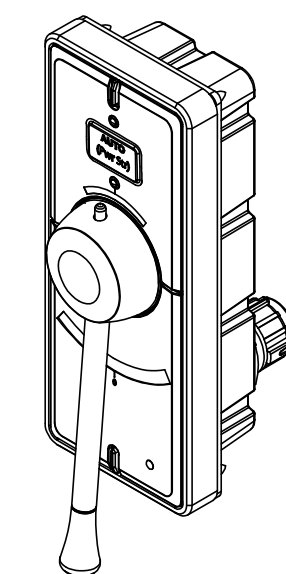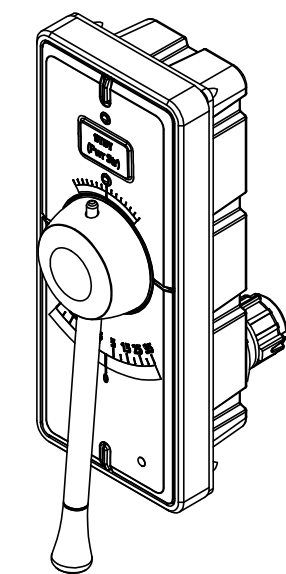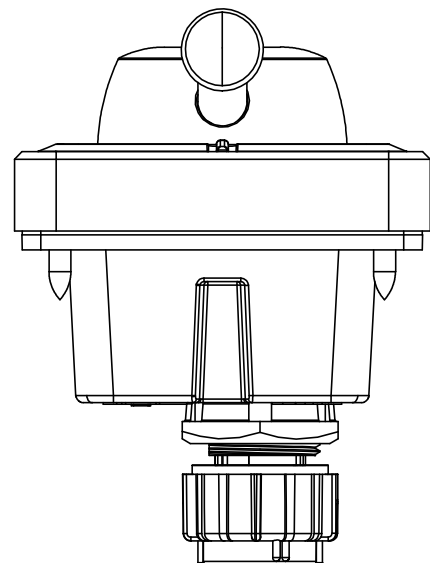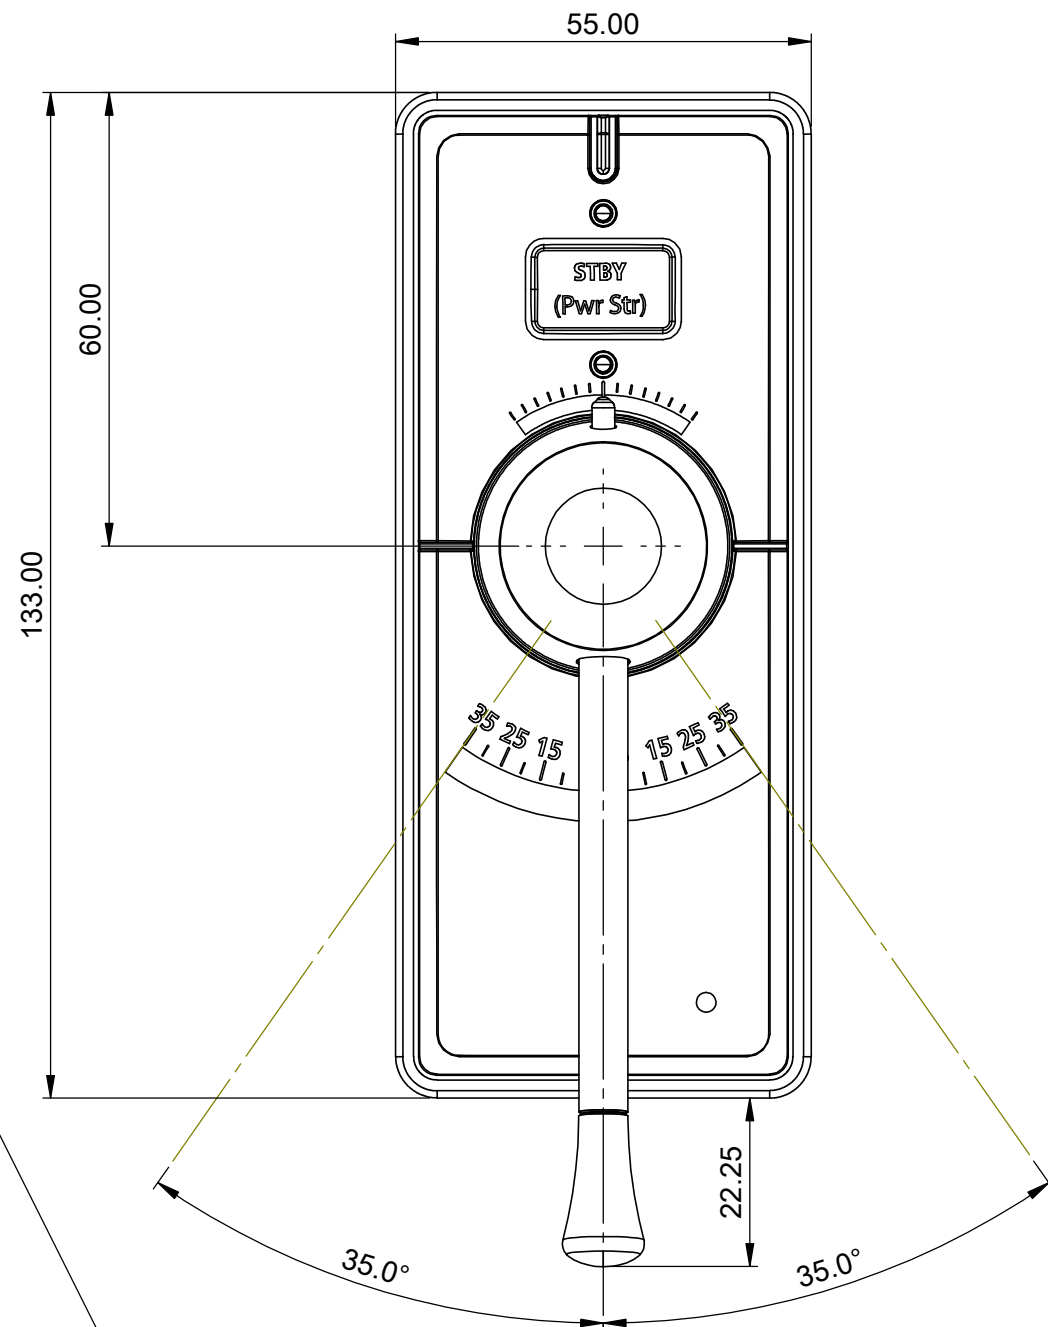


NOTES:

- 1) インストール、接続、製品仕様に関する情報については、ハンドブック、製品サポート、ワークショップマニュアルを参照してください。
- 2) 含まれていないあらゆる寸法情報については、販売代理店にお問い合わせください。
- 3) 表示される寸法は実際の製品サイズであり、クリアランスデータは含まれません。

Raymarine
A FLIR COMPANY

THE INFORMATION
CONTAINED HEREIN
SHALL NOT BE
REPRODUCED WITHOUT
THE PRIOR WRITTEN
PERMISSION OF
RAYMARINE LTD

© 2011 RAYMARINE LTD



DRAWN TO BS308



DO NOT SCALE - IF IN DOUBT ASK

DRN: R.M(PDT)
DIMENSIONS IN MM

DATE: 01/11/2017
SCALE: 1:1

TITLE
FOLLOW ON TILLER STEER / AUTO
DRAWING No.
AP_Steer_Auto