


インストール手順


JPN

取付説明書
IGW情報ゲートウェイ
キット番号 22313299

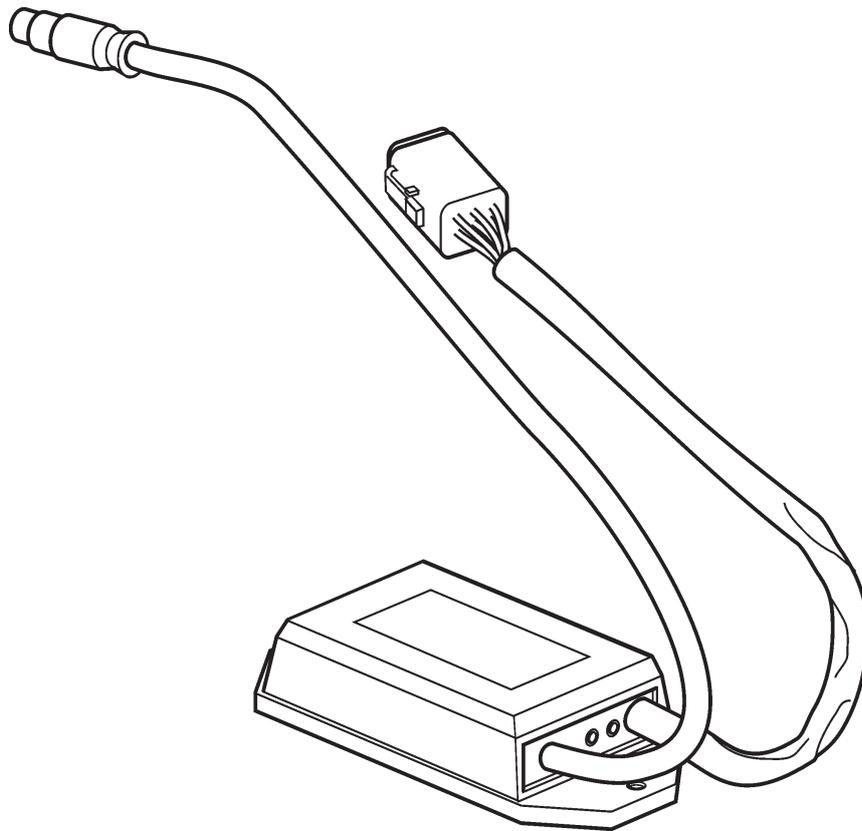

**VOLVO
PENTA**

Fig 1

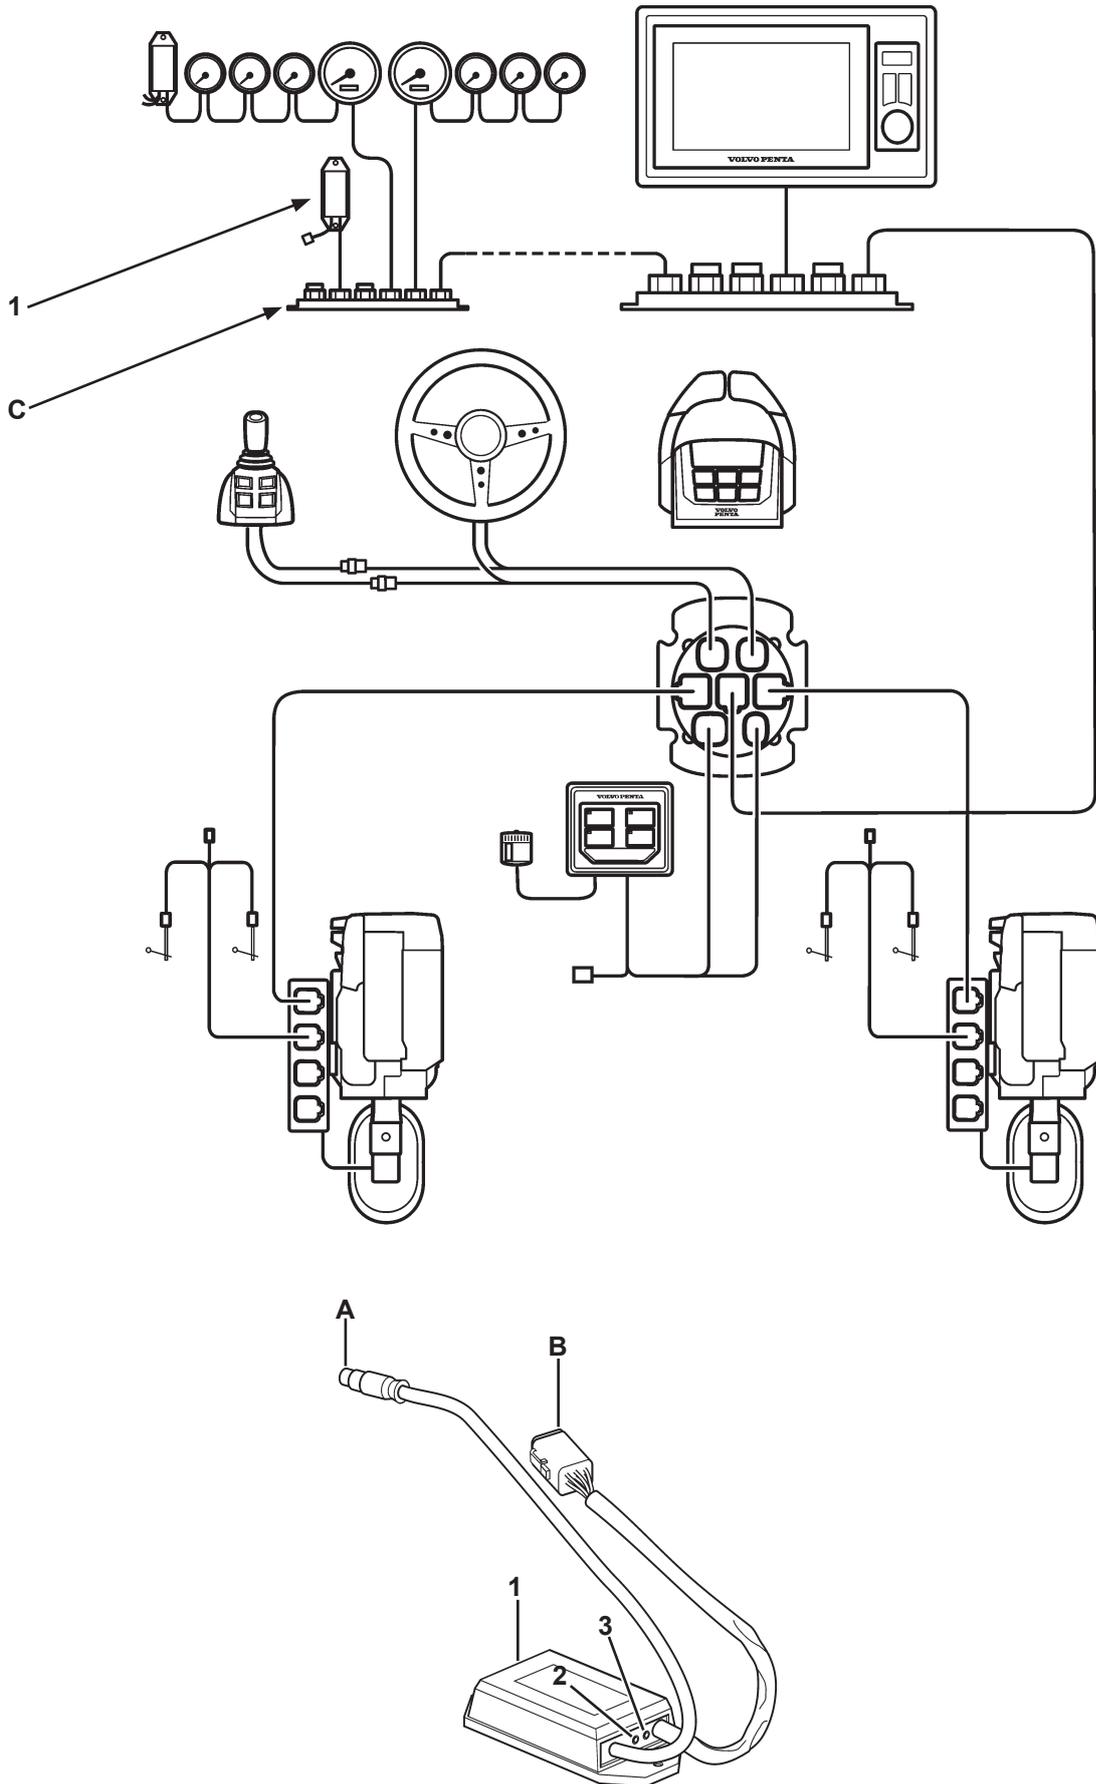



このキットの内容は次のとおりです。

| 品目 | 数量 | 図中の位置 |
|-------------|----|-------|
| IGW情報ゲートウェイ | 1 | 1 |
| ケーブルタイ | 2 | - |
| 取付説明書 | 1 | - |

IGW 情報ゲートウェイの取付け



重要！

情報ゲートウェイは、
エンジン分類パラメータがイネーブル時に機能します (FNL = 1)

1. IGWコネクタ(B)をマルチリンクHUB(C)に接続します。
2. IGWコネクタ(A)をVDRユニットまたは他の船舶システムに接続します。

IGW LED (2)

点灯：
ユニットの電源がONです。

IGW LED (3)

- ・ 点灯：
ユニットの電源がONですが、(A)側または(B)側から受信していません。
- ・ 繰り返し点滅：
ユニットがデータを(A)側または(B)側から送受信します。
- ・ 2回点滅して消灯するの繰り返し：
ユニットが(B)側からデータを送受信していますが、(A)側からは何もありません。
- ・ 3回点滅して消灯するの繰り返し：
ユニットが(A)側からデータを送受信していますが、(B)側からは何もありません。

VOLVO
PENTA
AB Volvo Penta
SE-405 08 Göteborg, Sweden



47705721 10-2014 (Tab 6)