
AXIOMの画面を、手元へ。

iPhone・iPadで見る／タッチ操作するための設定手順

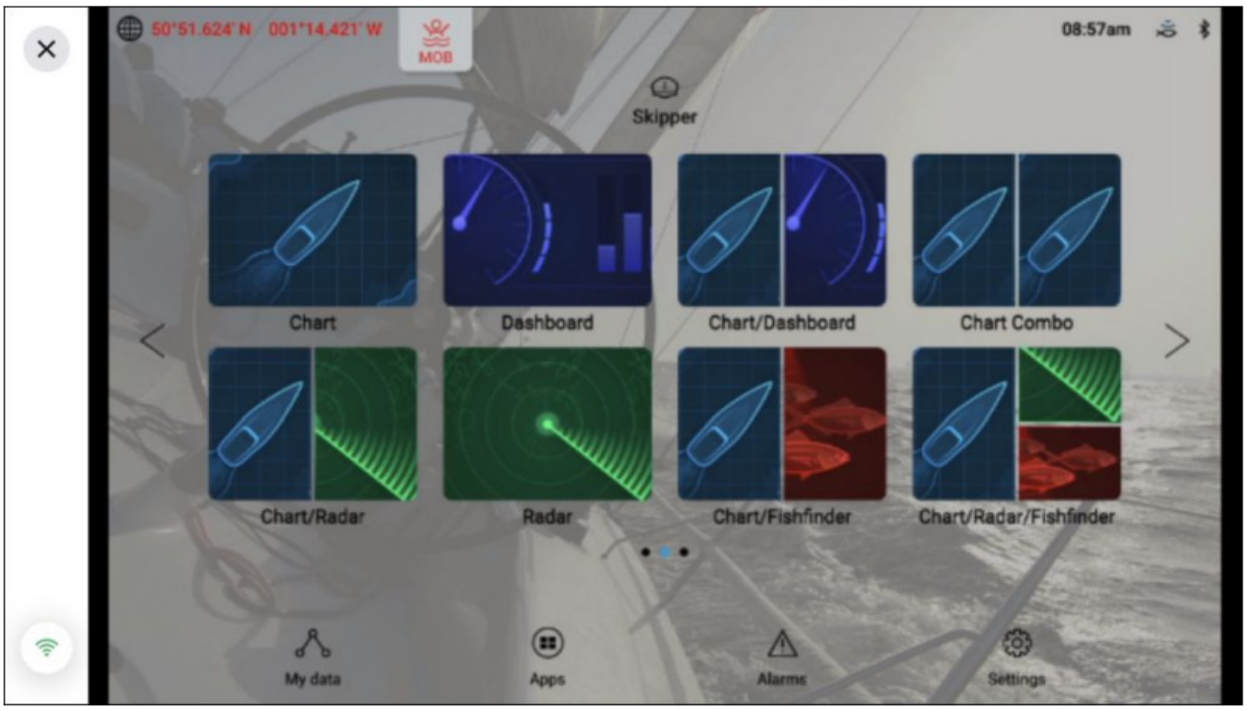

実際のRaymarineアプリの画面例。船上でAXIOMとWi-Fi接続して使用します。

AXIOM
船に設置した本体

Wi-Fi

iPhone / iPad
Raymarineアプリ

準備するもの

・電源を入れたAXIOM（本書はLightHouse 4の画面を使用）
・iPhone／iPad（iOS 16／iPadOS 16以降）
・「Raymarine」アプリとRaymarineアカウント


先にアプリを入れ、ログインしてください

インターネットにつながる場所で、App Storeから「Raymarine」を入手。開発元がRaymarine UK Limitedであることを確認します。旧アプリのRayControl／RayViewとは手順が異なります。

App Storeで「Raymarine」を開く →

AXIOMで接続を許可する

ホーム画面 → Settings（設定）→ This display（このディスプレイ）

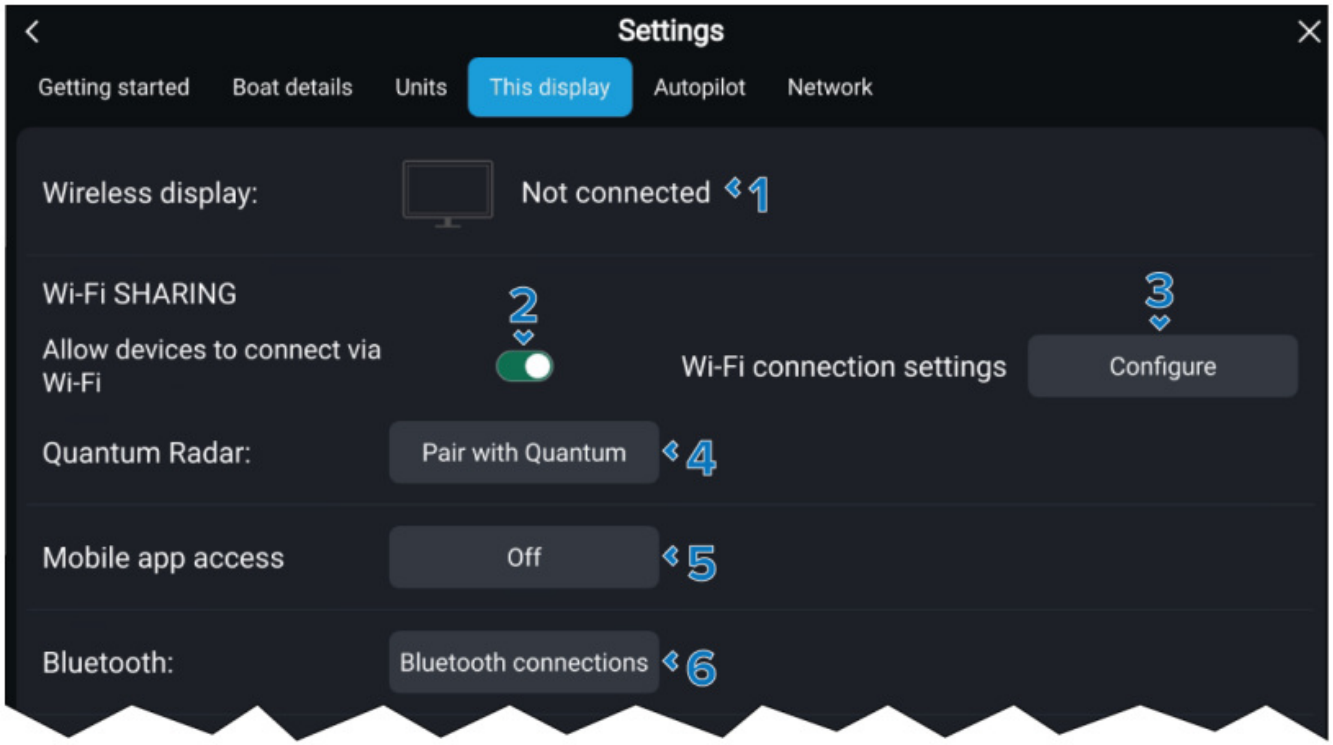

LightHouse 4の画面例。青い番号は下の説明と対応しています。

2 Wi-Fiをオンにする

Allow devices to connect via Wi-Fi をオンにします。

3 接続先の名前とパスワードを確認

Wi-Fi connection settings の Configure を開き、表示されたネットワーク名（SSID）とパスワードを控えます。

5 アプリからの操作を許可

Mobile app access を Remote control に変更します。見るだけにする場合は Viewing only を選びます。図の Off のままでは接続できません。

今回使うのは「Wi-Fi SHARING」の設定です

Wireless display（①）は別の機能です。iPhoneの画面ミラーリングや、Bluetoothの設定は使いません。

AXIOMのWi-Fiにつなぐ

本体で確認したネットワーク名とパスワードを使います。



説明用イメージ／SSIDは一例です

1 設定 → Wi-Fi を開く

iPhone／iPadのWi-Fiをオンにします。

2 AXIOMの名前を選ぶ

前ページの Configure に表示された名前を選択。パスワードを入力し、接続します。

3 チェックマークを確認

自宅やマリーナのWi-Fiではなく、AXIOMのネットワークにつながっているか確認します。

「インターネット未接続」と表示されても大丈夫

AXIOMと端末を直接つないでいるためです。接続を維持する選択肢が出た場合は、AXIOMとの接続を続けてください。


「ローカルネットワーク」は許可

アプリ起動時に、ローカルネットワークへのアクセスを求められたら「許可」を選びます。以前に拒否した場合は、次の場所でオンにしてください。

設定 → プライバシーとセキュリティ
→ ローカルネットワーク → Raymarine をオン

アプリからAXIOMを選ぶ


接続する機器の種類を選び、画面表示を開始します。

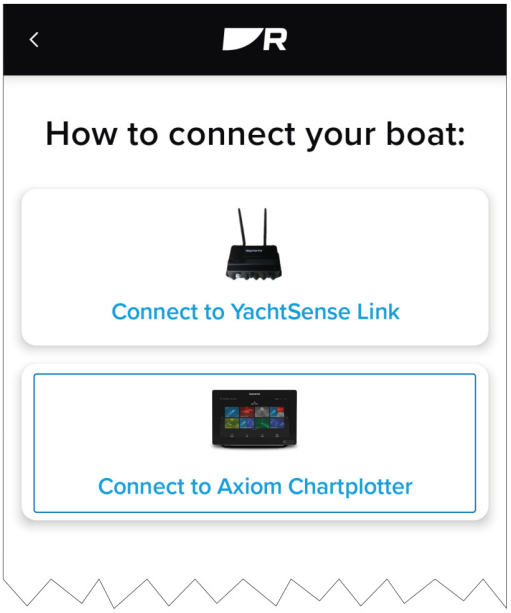

1 Raymarineアプリを開く

接続先の選択画面では、
Connect to Axiom Chartplotter
を選びます（図の下側）。

Connect to YachtSense Link は、今回の直接接続では選びません。初回は、画面の案内に沿って船の登録・接続設定を進めてください。

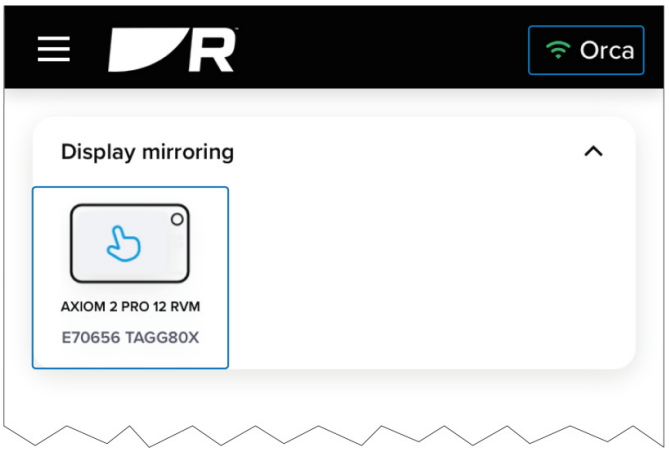

2 Controlを開く

アプリの Control 画面で
Display mirroring を確認。
表示された自分のAXIOMのアイコンをタップします。


船名・機種名・画面構成は一例です。複数の機器が表示された場合は、映したいAXIOMを選んでください。

表示されないときは

AXIOMの電源、Wi-Fiの接続先、Mobile app access、ローカルネットワークの許可を確認してください。確認表は6ページにあります。

画面が映れば、設定完了

AXIOMと同じ画面がiPhone・iPadに表示されます。

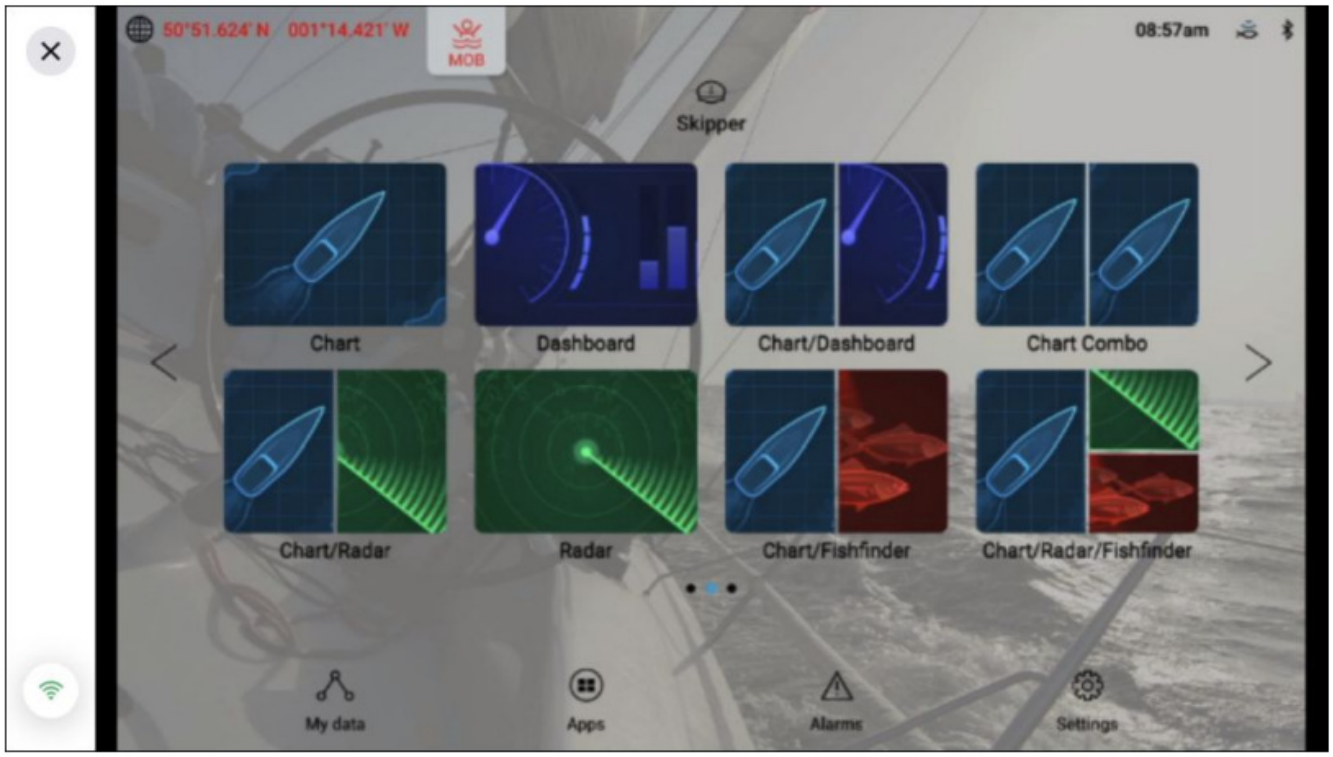

画面例：AXIOMのホーム画面をアプリで表示した状態

見るだけ

Viewing only
画面を確認する用途に。

タッチ操作も行う

Remote control
アプリから本体を操作。

使うときのポイント

・本体と同じ画面を共有します。アプリでの操作は実際のAXIOMに反映されます。
・この接続は船上のWi-Fiが届く範囲で使用します。離れた自宅などから見るための手順ではありません。
・オートパイロットの開始・解除は、本体や専用操作器で行ってください。

設定や動作確認は停泊中に行い、航行中は操船者による見張りを続けてください。

つながらない場合の確認表

上から順に確認すると、原因を切り分けやすくなります。

AXIOMの名前がWi-Fiに出ない

本体の電源と Allow devices to connect via Wi-Fi を確認。端末を本体に近づけ、Wi-Fi一覧を開き直します。

パスワードが違うと言われる

Configure の表示と照合します。英字の大文字・小文字、数字を確認してください。

アプリにAXIOMが出てこない

端末がAXIOMのWi-Fiに接続済みか、ローカルネットワークが許可されているかを確認します。

画面は映るが操作できない

Mobile app access が Viewing only なら表示専用です。本体で Remote control に変更してください。

接続が切れる／画面が止まる

Wi-Fiの接続先を再確認し、AXIOMへ接続し直します。必要に応じてアプリを閉じて開き直してください。

画面やメニュー名が違う

アプリ名と本体のLightHouseバージョンを確認。旧アプリや異なるソフトウェアでは手順が変わります。

解決しない場合は、販売店へ

AXIOMの機種名、本体・アプリのバージョン、止まっている手順、表示されたメッセージをお知らせください。パスワードの送付は不要です。

参考資料・本書について

Raymarine LightHouse 4 詳細操作説明書 81406 Rev 30（p.142、559–560）
Raymarine公式オンラインマニュアル ／ Apple ローカルネットワークの設定

弊社作成の補助資料。画面：© Raymarine。表示はバージョンにより異なります。2026年11月6日作成