SCANSTRUT®
INSTALLATION SOLUTIONS FOR MARINE ELECTRONICS™

SC120 Lifting Crane Fitting Instructions
Installation Instructions

30kg / 66lbsの最大作業負荷を超えないでください

Fig 1.

SC120 Kit Contents:
[ ] 1 x SC120 lifting Crane
[ ] 2 x 3" Clamp Pairs
[ ] 2 x 3" Clamp Fixing Packs:
  [ ] 4 x M6 x 20 Bolts
  [ ] 4 x Nylock M6 Nuts
  [ ] 8 x Nylon Washers
  [ ] 8 x Nut Covers

Packed and checked…

[ ] 2 x Ferrule Plates
[ ] 1 x R Clip
[ ] 1 x 4:1 Lifting Tackle Rig
[ ] 8 x Rivets - 4.8 x 16

Also Required:
5mm [3/16"] Drill
Rivet Gun
2 x 10mm Spanners

Fig 2.

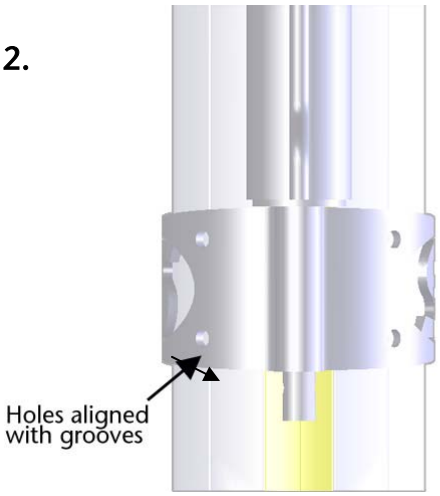

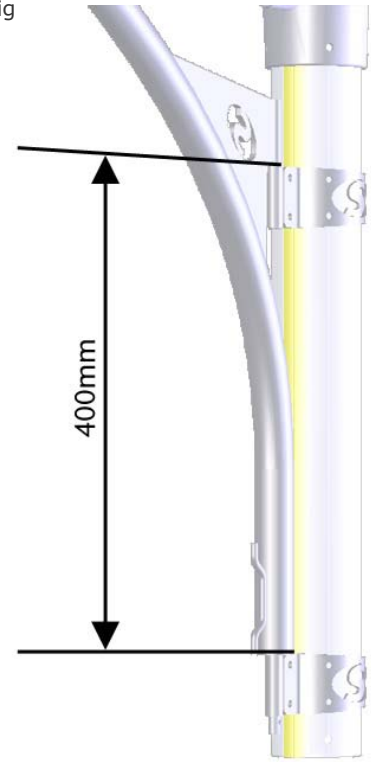

Fig 3.

Scanstrut Ltd. 1 Malt Mill, Totnes, Devon, UK TQ9 5NH **Tel:** +44(0)1803 863800 **Fax:** +44(0)1803 862223
e-mail: technical@scanstrut.com **website:** www.scanstrut.com

取り付け手順–クランプとフェルールのセットアップ

1. SC120システムの安全な操作を確実にするために、次のようにモジュラーポールに提供された3インチクランプをリベットで留めます。

2. モジュラーポールの周りに3インチのクランプを組み立て、3インチのクランプフラットの間に配置して、各クランプセットにフェルールプレートを取り付けます。固定パックのM6ボルト、Nylock M6ナット、およびナイロンワッシャーを使用して、クランプアセンブリを上の図1に示す位置と同様の位置に緩く締めます。

3. モジュラーポールには、その長さに沿って走る4つの垂直溝があります。各3インチクランプアセンブリには、フェルールプレートの両側に1対の穴があります。これらの穴を1対の垂直溝に合わせて、必要に応じて配置します。このように3インチのクランプとフェルールを位置合わせすると、クレーンが正しく回転して吊るされます。*

4. 上部フェルールとクランプアセンブリの上端を希望の高さに設定します。所定の位置に締めます。

5. 下部フェルールとクランプアセンブリの上端を、上部フェルールとクランプアセンブリの上端から正確に400mmに設定します。クランプが垂直溝に位置合わせされていることを確認して、所定の位置に締めます。図3を参照してください。

6. 各3インチクランプの4つの穴のそれぞれにドリルセンターをマークします。

7. 各3”クランプとフェルールアセンブリを取り外し、5mm [3/16”]ドリルを使用して、5で作成された各マークでポールにドリルで穴を開けます。

8. 前に設定したように各3インチクランプをポールに固定し、6.で作成した穴の位置が合っていることを確認して完全に締めます
9.
10. 付属のリベットを使用して、クランプをポールに恒久的に固定します。

* SC120を2005年春バージョンより古いモジュラーポールシステムに後付けする場合、ポールに垂直方向の溝はありません。 4で説明したように、同じ方法で400mm離してクランプを取り付けます。フェルールを互いに真上に正確に位置合わせするように注意してください。

クレーンのセットアップ

1. クレーンをポールに取り付けるには、クレーンのピンをフェルールに挿入するだけです。クレーンは自由に振れるはずです。

2. クレーンを所定の位置に固定するには、下部フェルールの下に透けて見えるピンの下部にある穴にRクリップを挿入します。 このピンを放して、収納用のクレーンを取り外します。

Lifting Crane - SC120

For help & information
email: technical@scanstrut.com
tel: +44 (0) 1803 863800

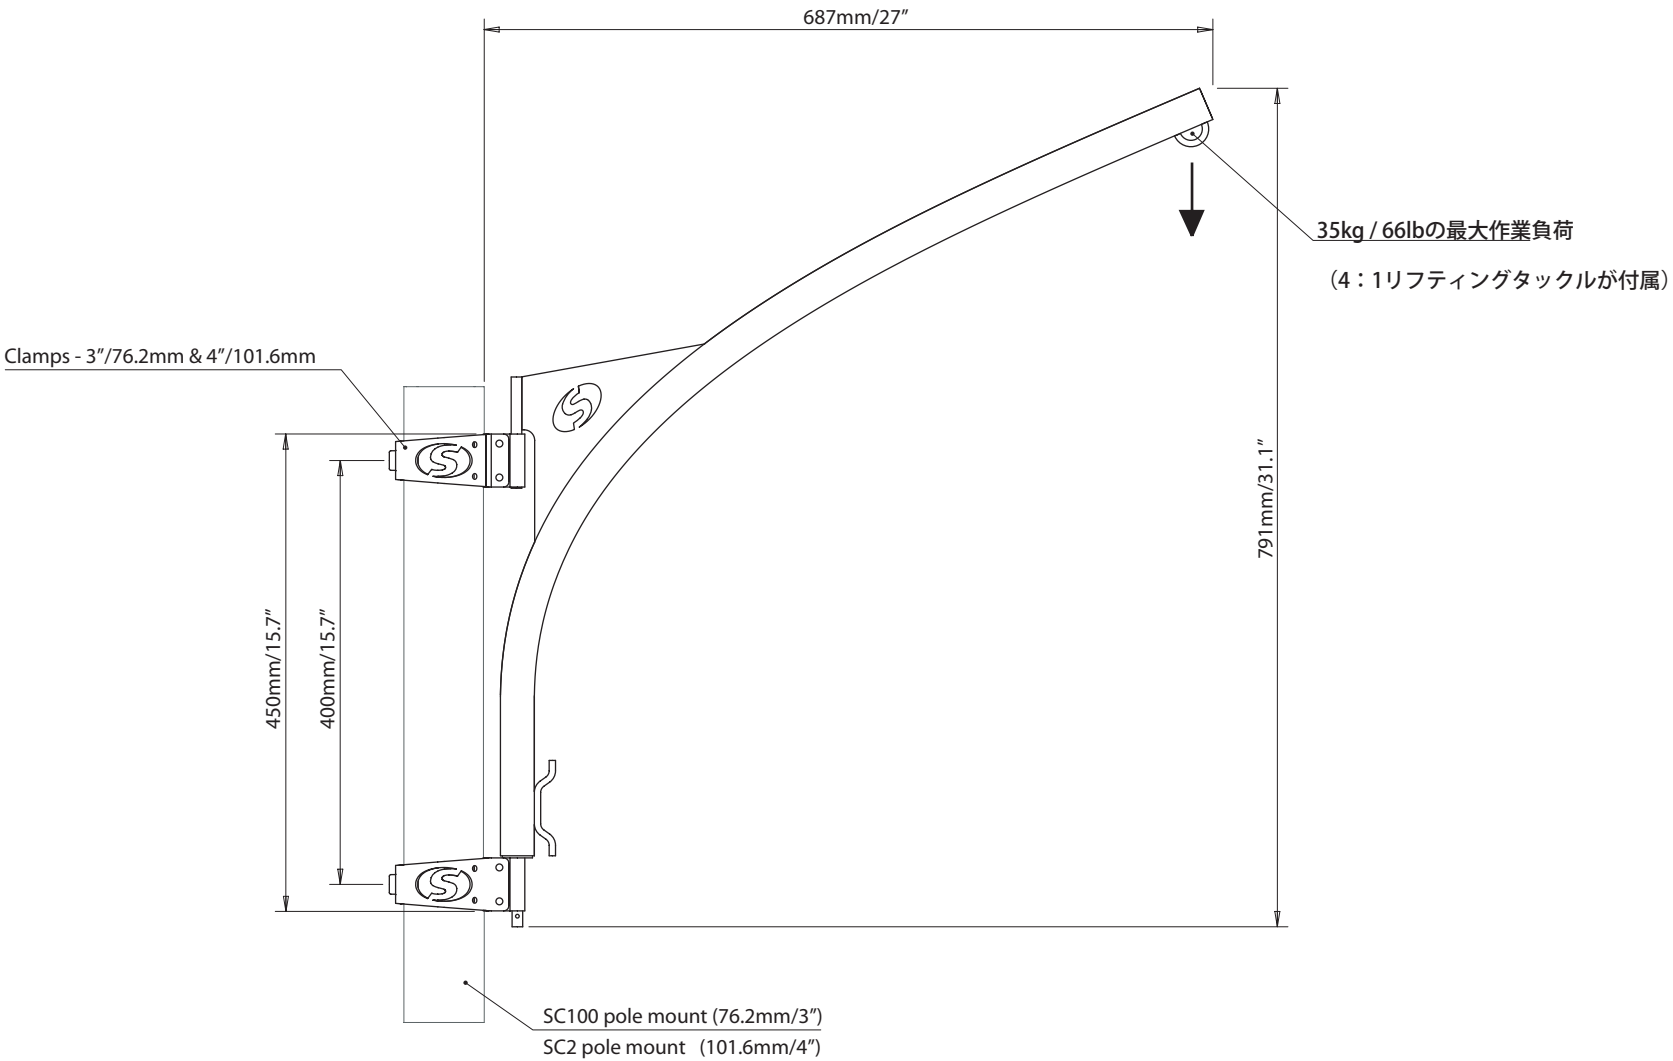

SCANSTRUT®
INSTALLATION SOLUTIONS FOR MARINE ELECTRONICS™